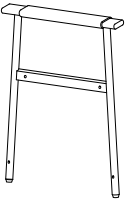








ABOT DC-001 Montážny návod

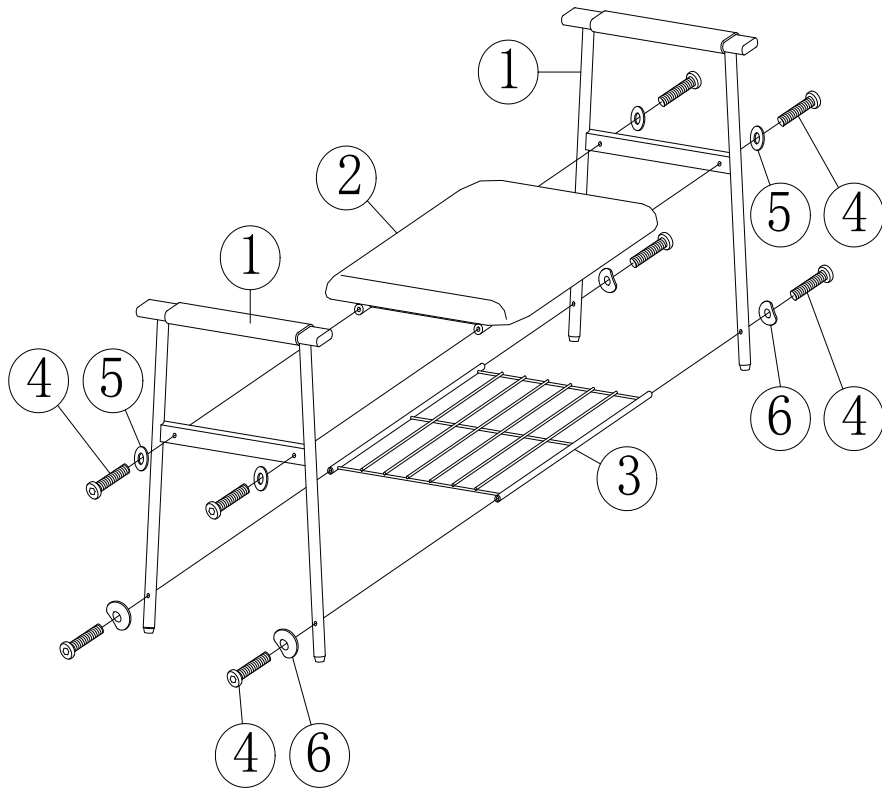
Časti:

Časť	Obrázok	popis	Množstvo
1		Noha	2
2		sedadlo	1
3		Spodný rám	1

Zoznam súčiastok:

Časť	Obrázok	Popis	Množstvo
4		Skrutka M6 X 30mm	8
5		Matka	4
6		Matka	4
7		Uťahovací kľúč	1

Krok 1: Pripojte obe nohy k sedadlu a spodnému rámu.



**Poznámka: Prosím
neutahujte skrutky
pokiaľ nie je produkt
kompletne zložený**

Krok 2:

