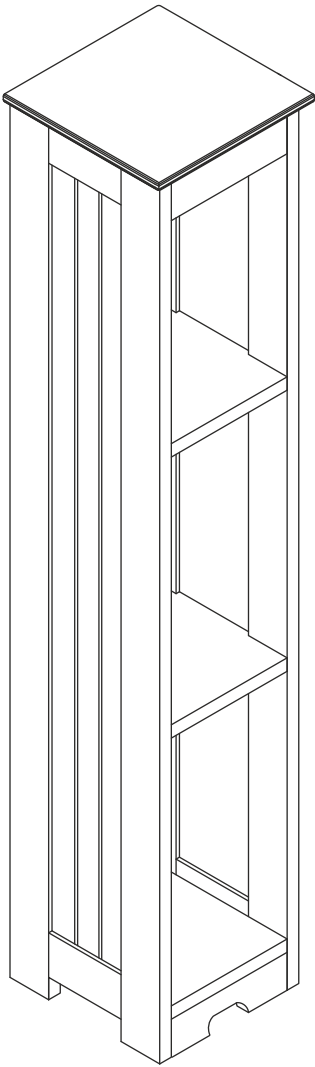











# ATENE TYP 6

BWF0911

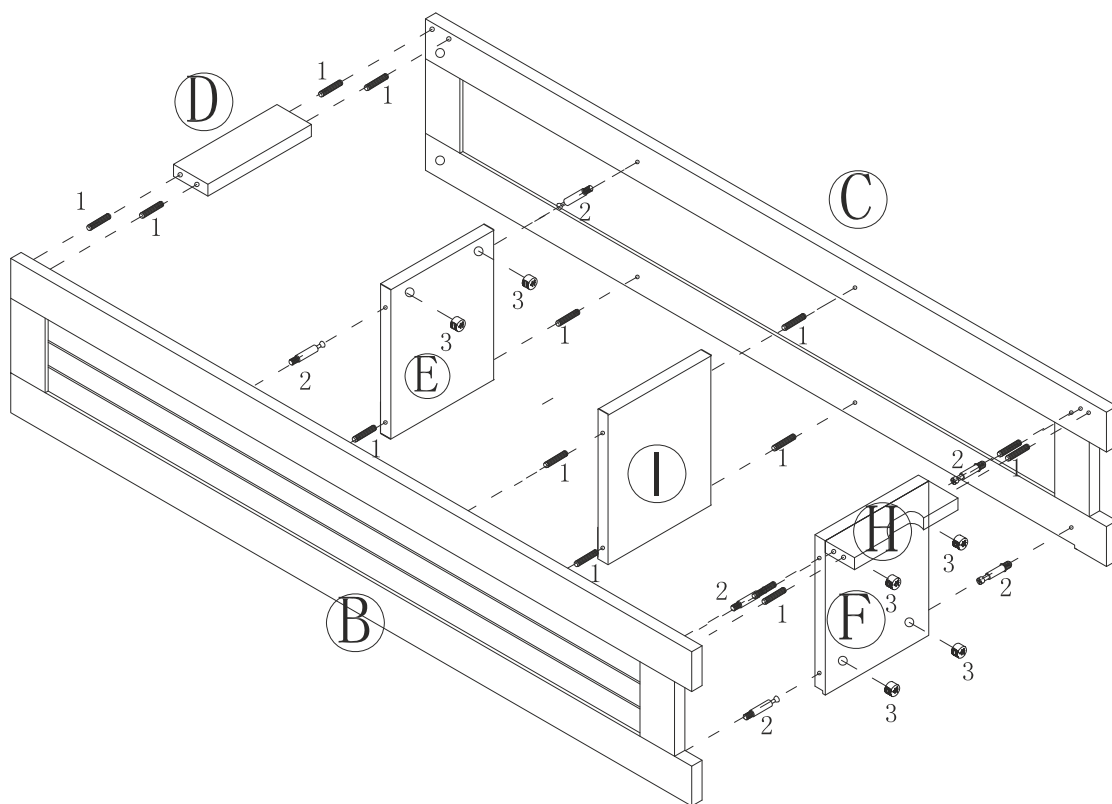


## Montážny návod

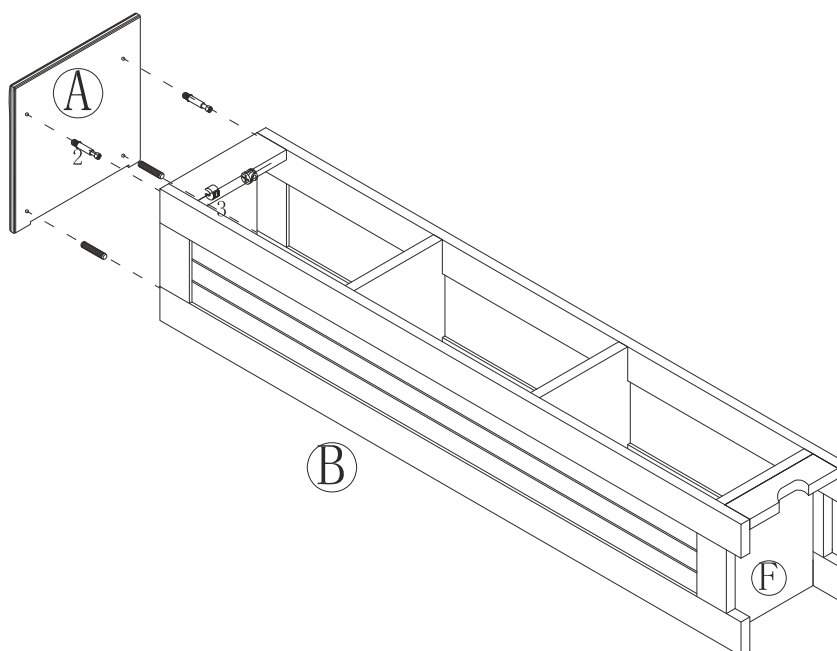
	Súčiastky	Ks		Súčiastky	Ks
1		16ks	3		8ks
2		8ks	4	 2x10mm	9ks

	Časti	Ks		Časti	Ks
A		1ks	F		1ks
B		1ks	G		1ks
C		1ks	H		1ks
D		1ks	I		1ks
E		1ks			

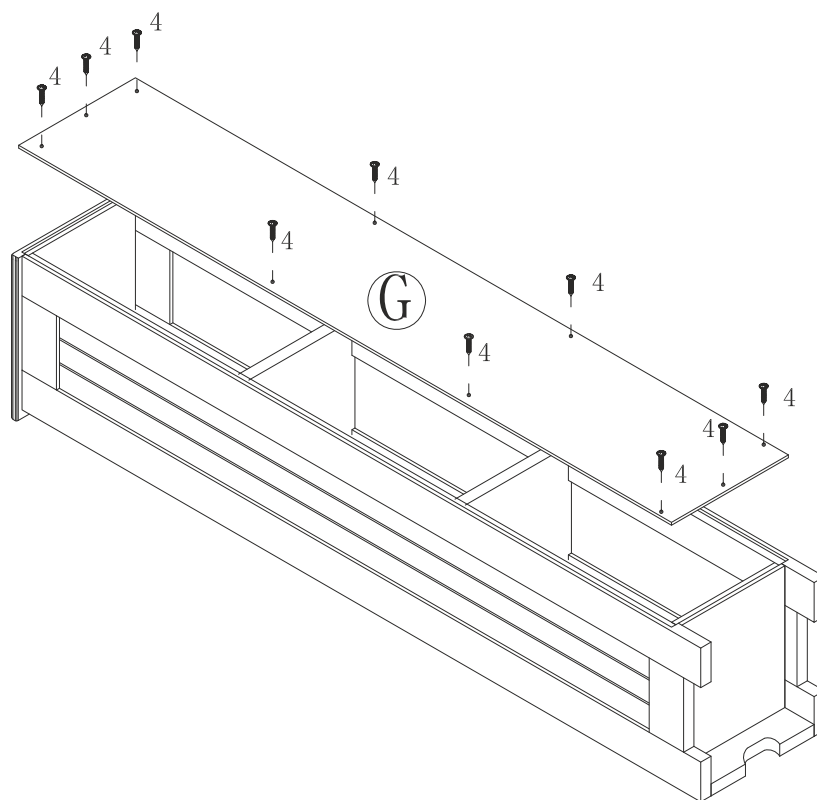
# Krok 1



# Krok 2



# Krok 3



# Krok 4

